

הוראות התקנה

חיפוי סטריפים

חוץ ופנים



עמיד לפגעי
מזג אוויר



חסין בפני
פגעי מים



מבודד רעש



עמיד בפני
מזיקים וטרמיטים



מקדם
התפשטות נמוך



נוח לעבודה



עמיד באש

1 רשימת כלים וחומרים



צבע
לפי
בחירה

דבק סיקה
פלקס 110c



מברגה




פד צביעה

ברגים לפי
בחירת תשתית



מסור עם
דיסק יהלום

ספייסרים
לפי תכנון

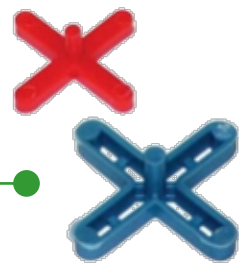

יש להיצמד להוראות הנ"ל ובמידה ושלב כלשהו אינו מובן ו/או התגלתה בעיית חומר במהלך העבודה, יש ליצור קשר מידי עם המחלקה הטכנית.



Build Better, Live Better

2

- מידות - 8/50/3000 מ"מ - מרקם עץ גס (Teak).
- 8/75/3000 מ"מ - מרקם עץ גס (Teak).
- 8/75/3000 מ"מ - מרקם חלק עם פאזה 45 מעלות.
- 8/100/3000 מ"מ - מרקם חלק עם פאזה 45 מעלות.
- 16/75/3000 מ"מ - מרקם עץ עדין (Cassia).

3

- צביעה** - הלוחות מגיעים בגוון ניטרלי (צמנט לבן) ומחויבים בשכבת הגנה.
- בשלב ראשון יש לוודא שהלוחות יבשים. אין לצבוע בסביבה רטובה.
 - לנקות משאריות אבק באמצעות מברשת/לחץ אויר.
 - לצבוע שכבה ראשונה **מכל הצדדים**, שכבה נדיבה ואחידה בעזרת ספוג/פד (לקבלת מראה אחיד - מומלץ שלא לעבוד עם רולר/מברשת).
 - לצבוע קודם את החזית ולאחר ייבוש מלא את הדפנות וגב הלוח.
 - במידה וצובעים בצבע אטום, ניתן לדלל את הצבע בשכבה ראשונה לפי הוראות יצרן.
- יש לצבוע שכבה שניה כגמר רק לאחר סיום ההתקנה וזאת לאחר ניקוי המשטח באופן יסודי מאבק, לכלוך, סימני ידיים או כל דבר העלול לפגוע בטיב צביעת השכבה השניה. יש לקחת בחשבון שכל שכבה מכהה את הגוון. מומלץ לבצע דוגמא טרם ההתקנה.

4

טבלת רוחות וריווח ניצבים


ריווח ניצבים וברגים על פי סטנדרט 1992 - 4550 - AS						
N6	N5	N4	N3	N2	N1	סיווג
70	60	50	41	33	28	מהירות רוח מותרת [מטר\שנייה]
3000	2200	1500	1000	700	500	לחץ מירבי מותר [Pa]
45	45	45	60	60	60	רווח ניצבים [ס"מ]

נתונים מאתר הבנייה

לוחות SHERA Plank

5 תשתית - יש לבחור את סוג התשתית בהתאם למשתנים בשטח (רוחות, סוג החיבור המכני, טיב ופילוס פני השטח), מומלץ להיעזר בקונסטרוקטור שיבחן את העומסים והנתונים לבחירה נכונה של התשתית והמפתחים בין הניצבים, התשתית צריכה להיות תקנית ממתכת או מעץ.

יש לוודא שהקיר/התשתית מפולסים ואטומים לחדירת מים

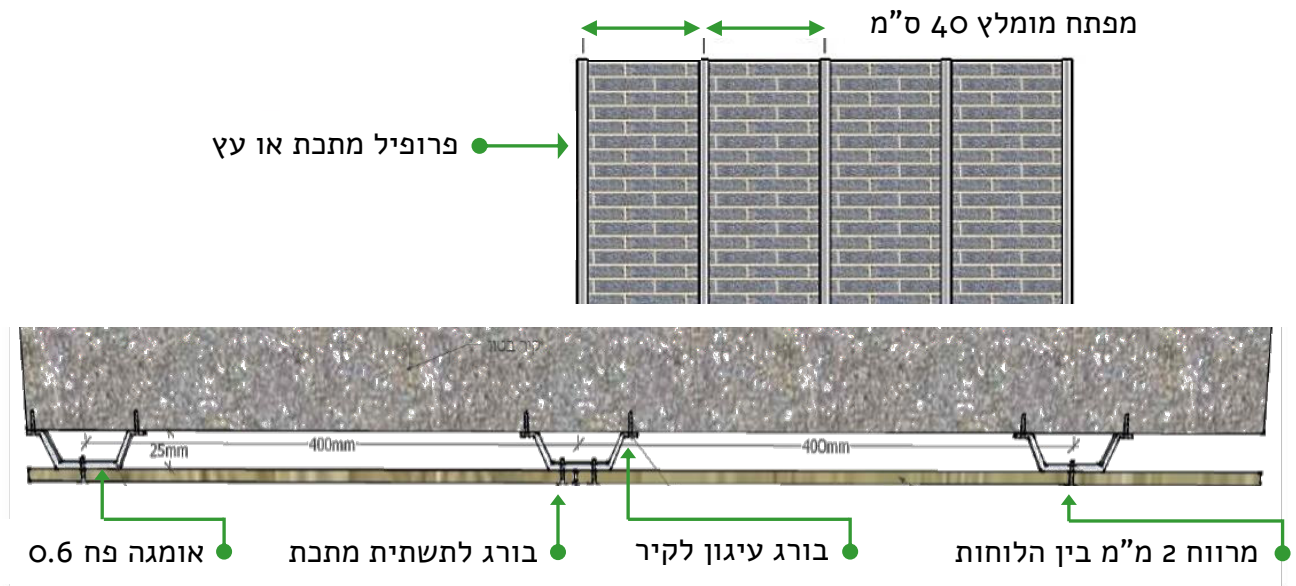


6 ברגים

בורג איסכורית - בעל ראש בולט ורחב
לאחיזה מקסימלית



FIX-B - לתשתית מתכת עד עובי 1.2 מ"מ



FIX-W - לתשתית עד עובי 3.2 מ"מ



FIX-T - לתשתית עץ בלבד



מסמר אקדח אויר - לתשתית עץ בלבד



7 שלבי התקנה

- א. תחילה יש להניח את הלוח הראשון ולוודא כי הוא מותקן בקו ישר (פלס), ההתקנה מתבצעת מלמטה למעלה.
- ב. המרווח האופקי בין הלוחות **לא יקטן מ-2 מ"מ** והמרווח האנכי לא יקטן מ-2 מ"מ.
- ג. מומלץ שלא לבלוט עם הלוח מעבר לקונסטרוקציה בייחוד באיזור מגע יד אדם.
- ד. יש ליישם נקודת דבק Sikaflex FC-11 בגב הלוח ליד הבורג.
- ה. מומלץ לבצע את ההתקנה בשיטת לבנים.



8 הדבקה - בפנים בלבד כאשר התשתית יציבה, מפולסת ואטומה למים.

ההדבקה תבוצע באמצעות דבק על בסיס פוליאוריטן Sikaflex FC-11 כל 30 ס"מ.

אין להדביק על קירות חיצוניים

אין להדביק על קירות פנים עם שכבות צבע רבות

בטיחות בעבודה 9

- א. יש להקפיד לחתוך את הלוחות במקום פתוח.
- ב. יש להשתמש בציוד בטיחות – מסכת אבק, משקפי אבק וכפפות.
- ג. יש לעבוד עם כלים המתאים לסוג העבודה – כלים בעלי שואב אבק ולהב מתאים.
- ד. נשיאת הלוחות תבוצע בצורה תקנית ובטוחה.



- ה. לאחסון ושמירה על הלוחות יש להניחם במקום מוצל על משטח מוגבה.
- ו. יש לכסות את הלוחות בברזנט.



אחריות: כל המידע הנ"ל הנו בגדר המלצה בלבד הניתנת עפ"י מיטב ניסיונונו והידע שברשותנו. אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

www.shera.co.il | מוצרי פיבר צמנט Shera 

ליצירת קשר – טלפון: 04-8414408 | נייד: 052-731-4445